GND VIN
PMOD1
PMOD2
PMOD3
PMOD4
PMOD5
PMOD6
ALTIMA-JTAG
RESET
STATUS
GND
T1
DONE
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
SCL
SDA
AREF
GND
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D3
D2
D1/TX
D0/RX
N/A
IOREF
RST
+3.3v
+5v
GND
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7

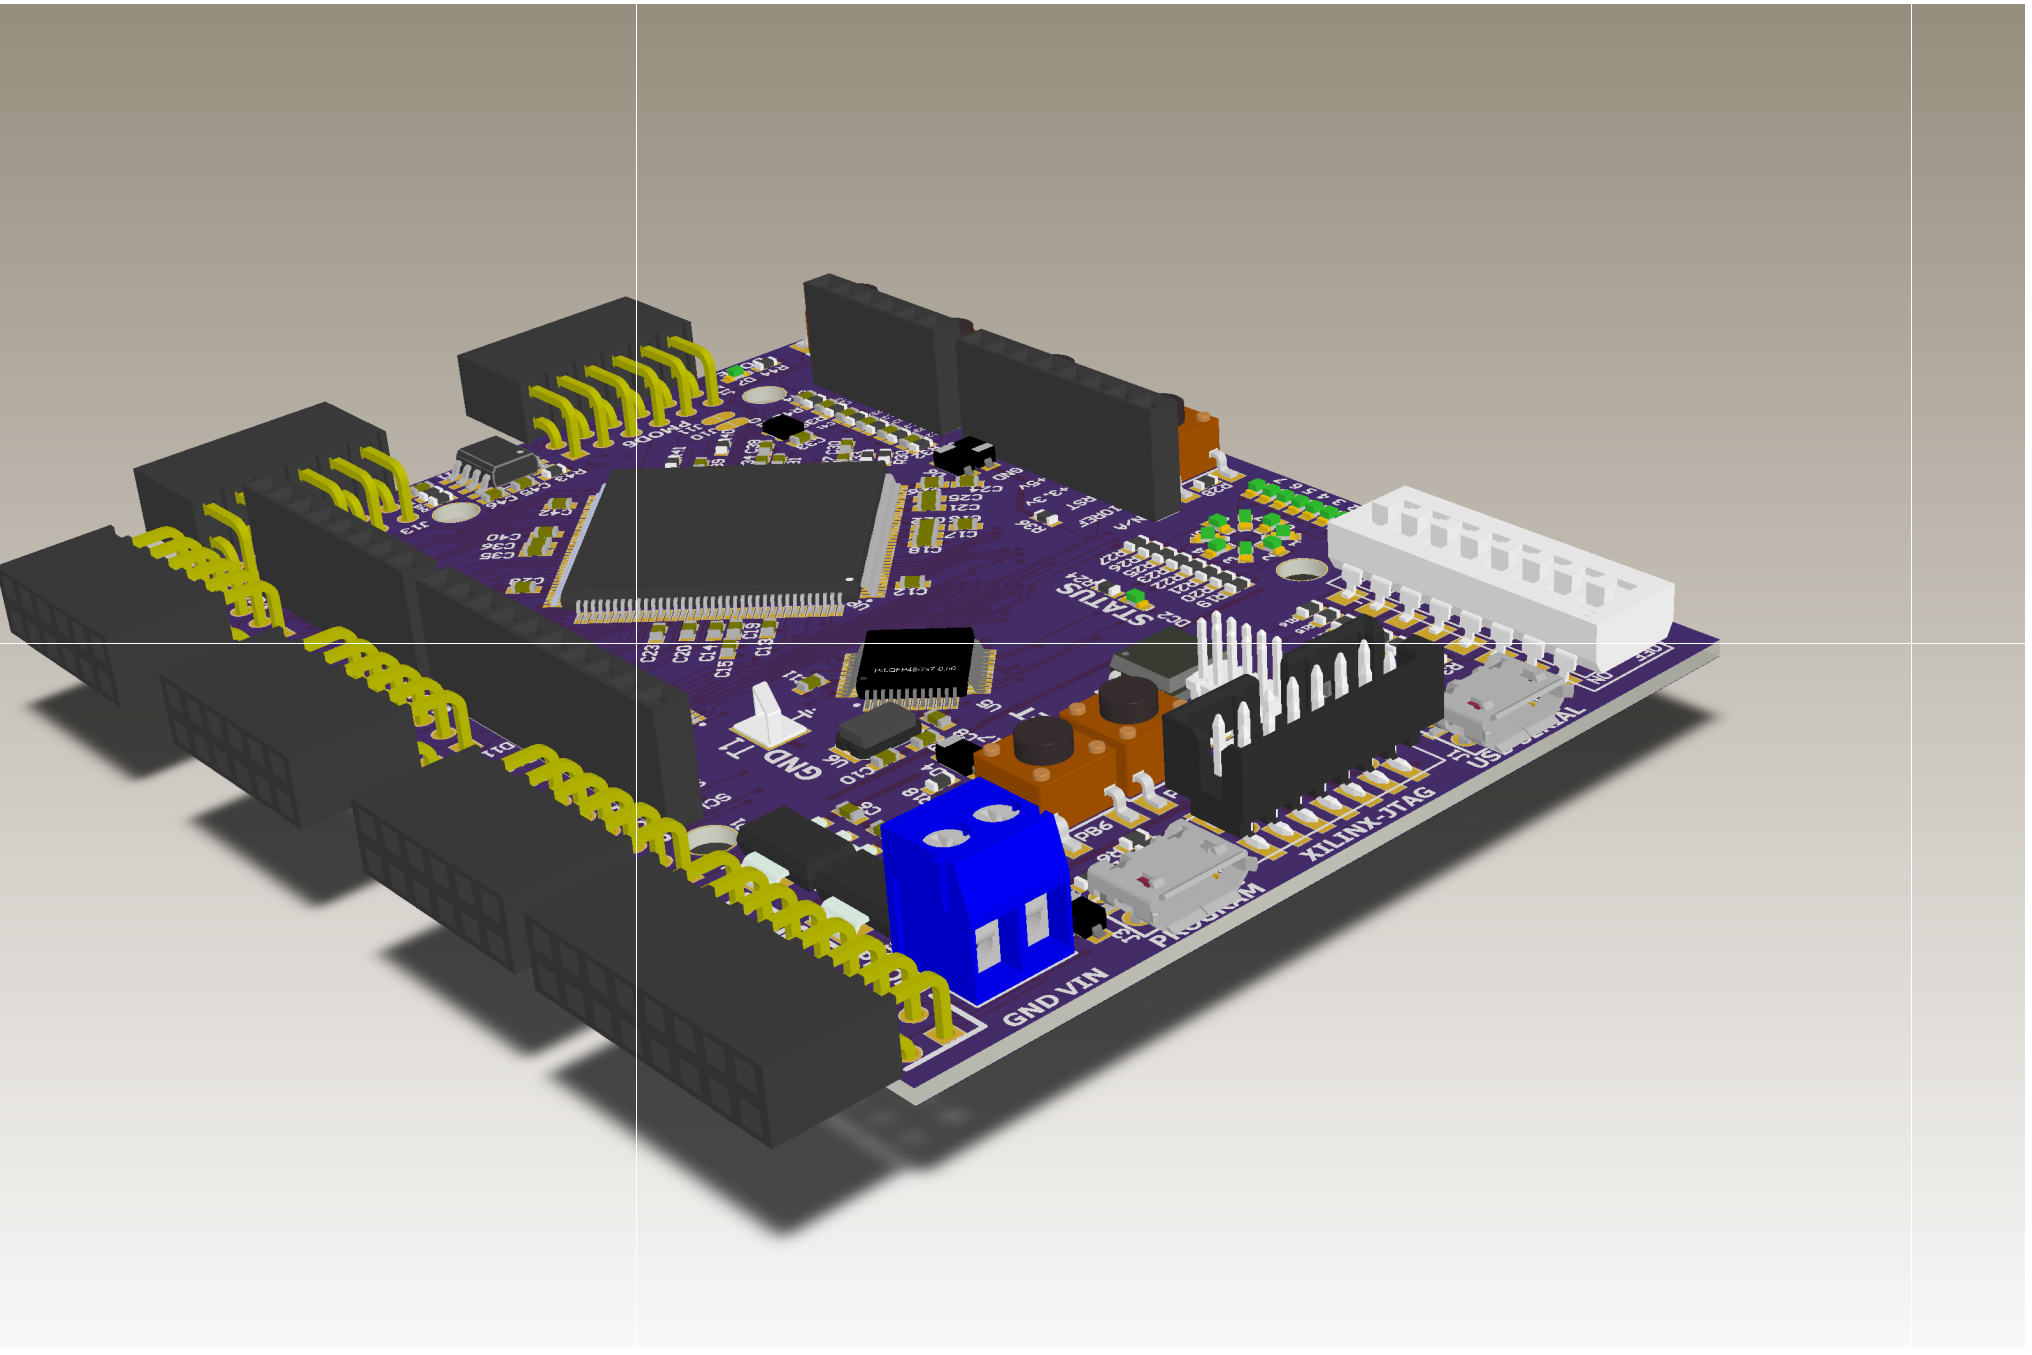
STATUS
GND
GND VIN
XILINX-JTAG

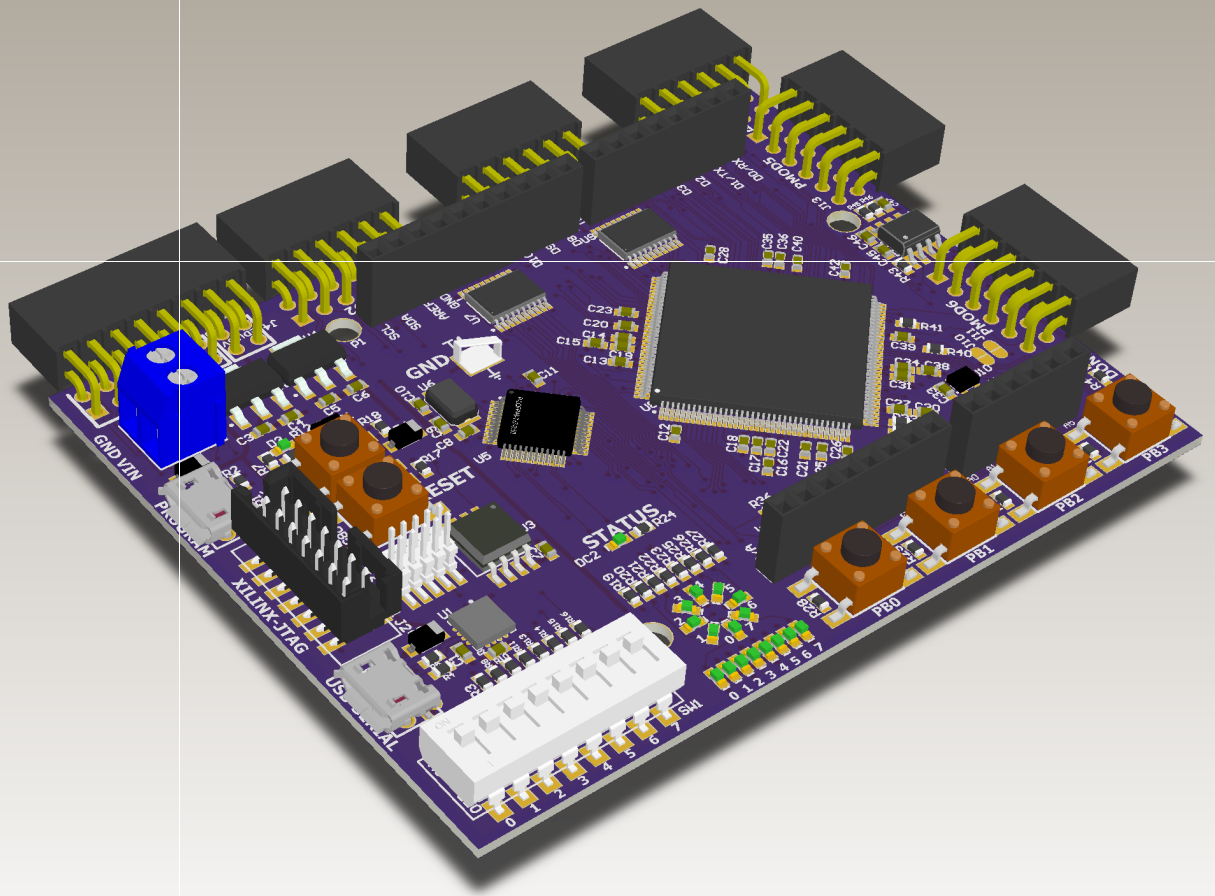
GND VIN
PROGRAM
XILINX-JTAG
USB SERIAL
GND
RESET
STATUS
PB0
PB1
PB2
PB3
PMOD5
PMOD6

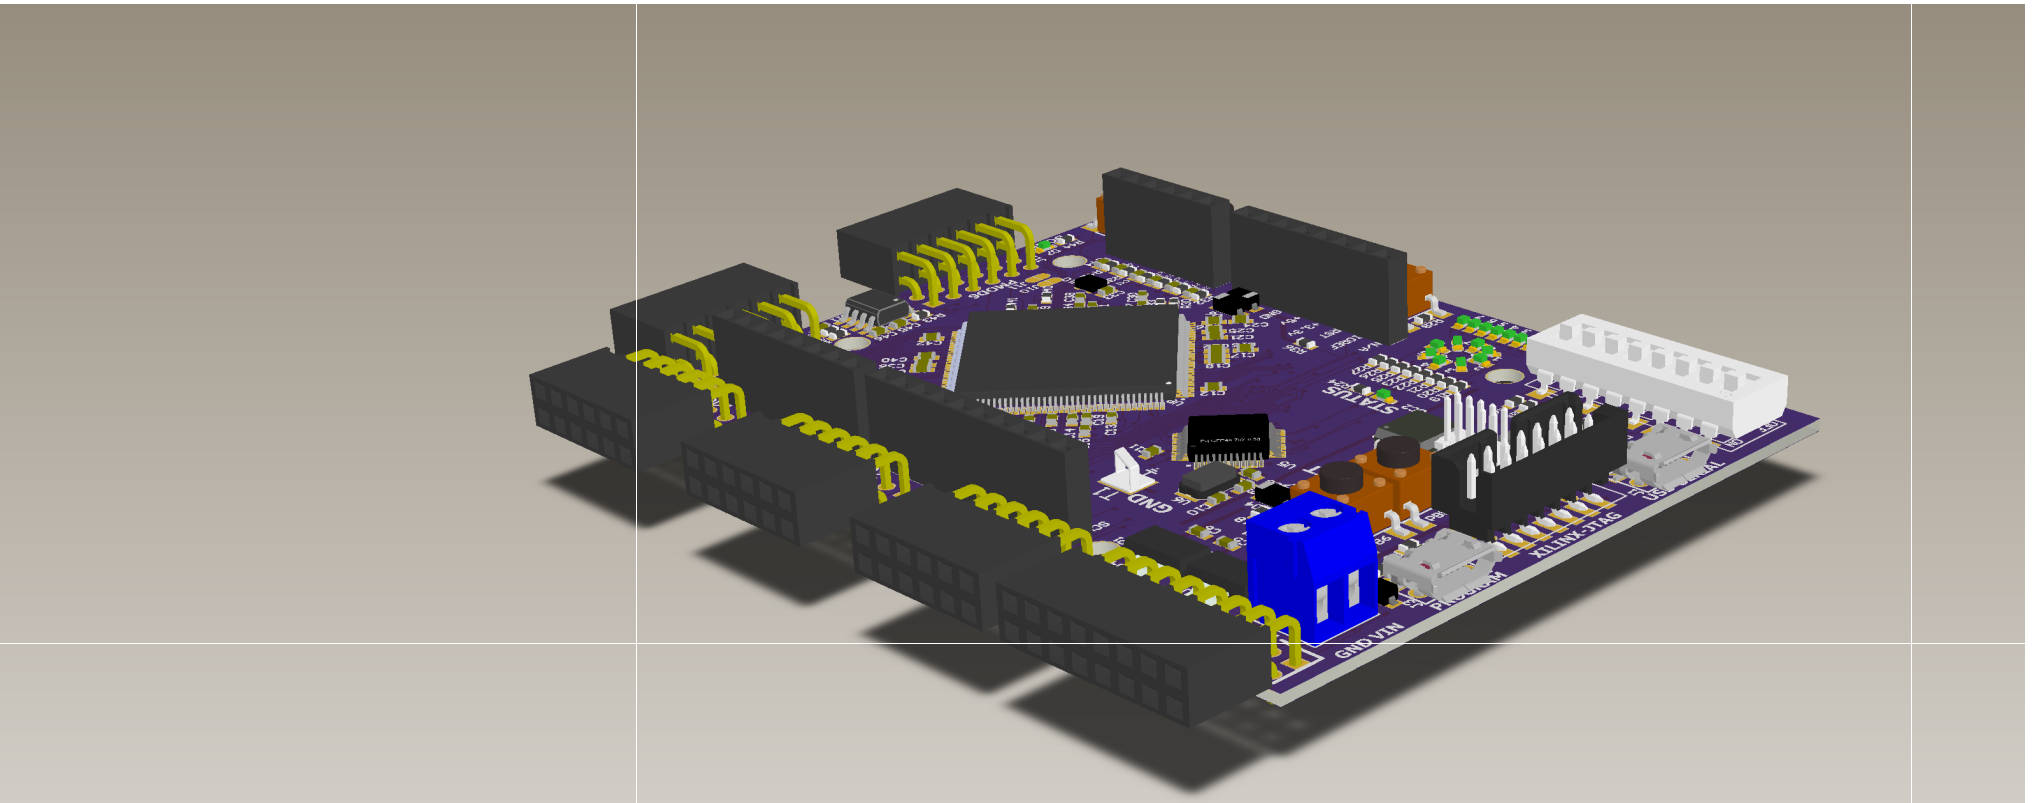
STATUS
GND
GND VIN
PROGRAM
XILINX-JTAG
USB SERIAL